

間仕切ポール


【スリムタイプ】

取り付け説明書


1 サイドポール穴開け&ランナーの取付け

サイドポールの端部から約18mmの位置にφ6mmの貫通穴を開け、ランナーを通したU継金具を取付ける。

※必ず両サイドから穴を開けてください。

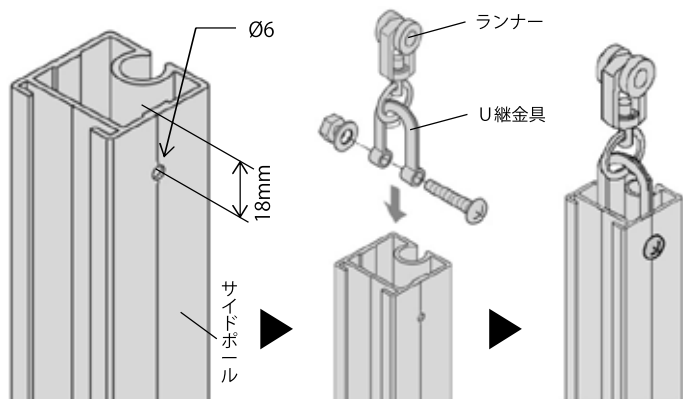

■ 全体図

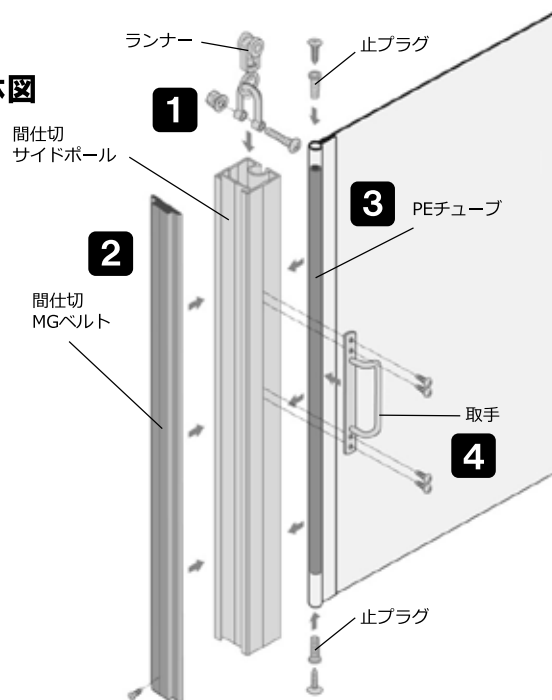


■ 部品名称



2 MGベルト挿入

サイドポールの端部よりMGベルト(小)を挿入、サイドポール下端から20mm程度のところで付属のピասビスで固定します。

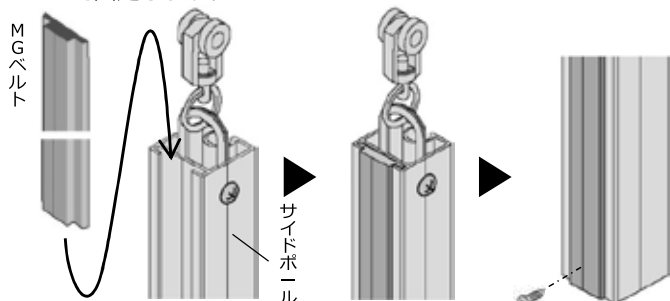


3 シート固定

①PEチューブをシートの高さよりも10cm短くし、シート端部から挿入。シート上下5cmずつ控える。


②シートをサイドポールの端部から挿入する。

③シートを挿入したサイドポールの溝に止プラグとビスを取付ける。(下部も同様)

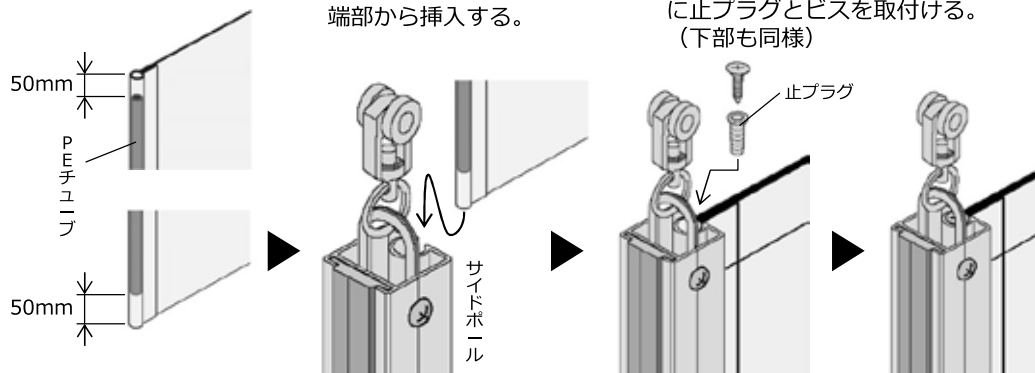

4 取手取付け

操作しやすい位置に付属のピասビスで取手を固定します。

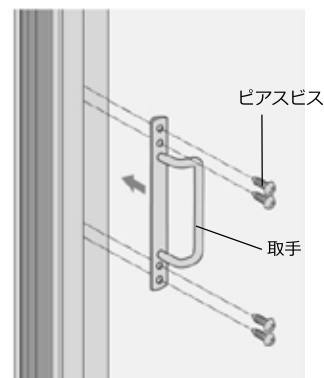

本製品の取り付け、取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店もしくは当社岡田装飾金物株式会社にお問い合わせいただき、ご理解された上で、お取り扱いください。



岡田装飾金物株式会社

TEL:072-995-8100 FAX:072-995-8200

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町1丁目1-40 E-mail: eigyou@os-rail.co.jp URL: https://os-rail.co.jp

2017.8