

間仕切ポール

【XGタイプ】

取り付け説明書

お客様へ



この度はOS間仕切ポールをお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をご覧ください、正しくお取り扱いください。お願い致します。

※記載の諸条件を守っていただけない場合、取り付け後の落下・破損などの事故が起こる場合があります。

1 サイドポール穴開け


サイドポールの上下を確認し、上側に $\phi 6\text{mm}$ の貫通穴を開け間仕切用ランナーを取付ける。

※注意 必ず両サイドから穴を開けてください。
※穴の位置はシートのハトム位置により調整してください。

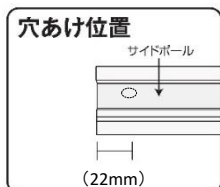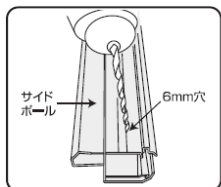

2 キャップの取付け




サイドポールの下部にサイドポールキャップを付属のビスで取り付けてください。

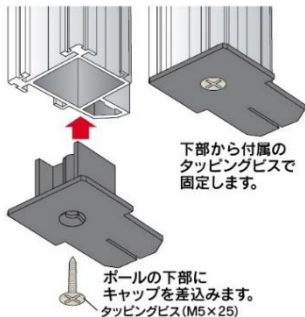

3 シート固定


サイドポールと押えバーでシートを挟み込み、電動ドライバーを使って同梱のビスで固定してください。

※サイドポールに両面テープを貼ると、シートを固定しやすくなります。

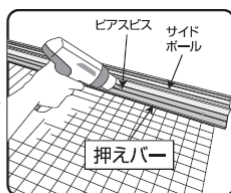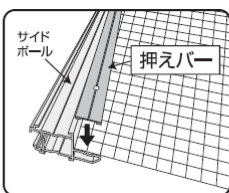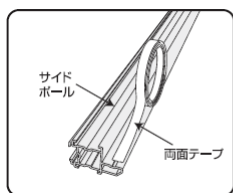


4 取手取付け

取手をサイドポールのサイドの溝に端部から差し込み、操作しやすい位置までスライドさせ固定ネジを締めて固定します。

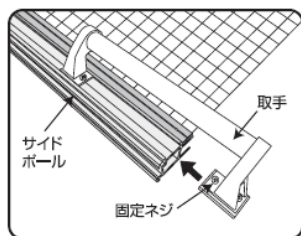

全体図

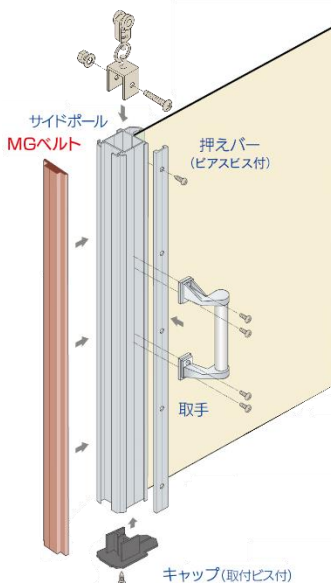

部品名称




5

間仕切用ランナー、MGベルトの取付け

MGベルトをサイドポールの上部から差し込んでください。

その後、サイドポールの上部に間仕切用ランナーを取り付けてください。

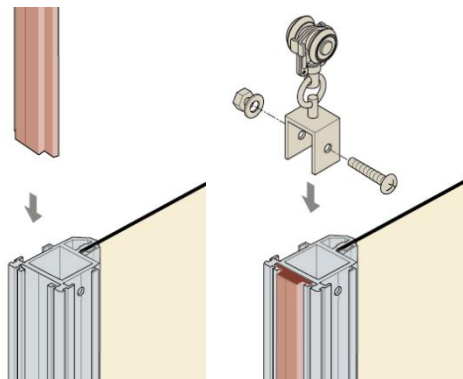

※MGベルトには左右でN極（V溝側）、S極があります。
MGベルト同士をくっつける場合は向きにご注意ください。

本製品の取り付け、取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店もしくは当社岡田装飾金物株式会社にお問い合わせいただきご理解された上で、お取り扱いください。

岡田装飾金物株式会社 TEL:072-995-8100 FAX:072-995-8200

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町1丁目1-40 E-mail: eigyou@os-rail.co.jp URL: https://os-rail.co.jp

2025.1


間仕切ポール 【XGタイプ】

中間ポール取り付け説明書

※屋外の現場では、およそ1m間隔で中間ポールの取付けを推奨します。

1 中間ポール穴開け


中間ポールの上下を確認し、上側から約24mmの位置にΦ6mmの貫通穴を両サイドから開ける。

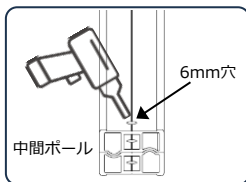

2 シートを固定し、ランナー、キャップを取り付ける

中間ポールでシートを挟み込む。所定のピッチで下穴が開いているので、電動ドライバーを使って付属のピースビスでシートを固定する。

①で開けた貫通穴の位置には、XGランナーとU継金具を取り付ける。U継金具を取り付ける際、シートに穴を開けて貫通させる。

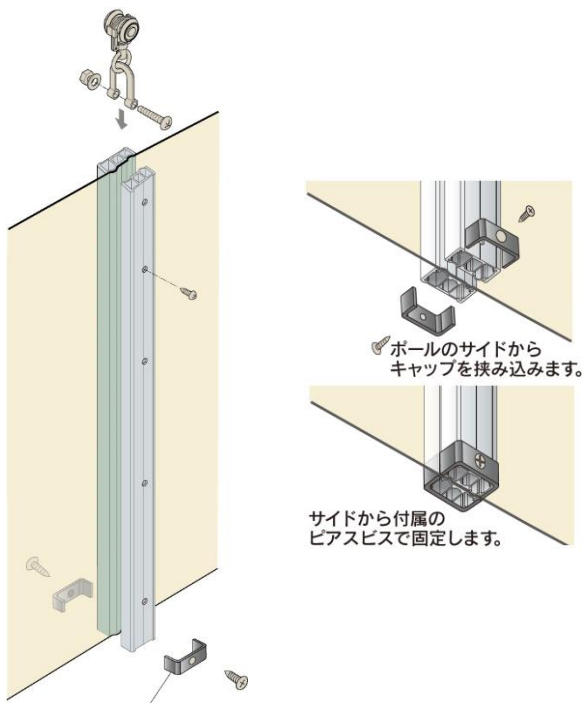


お客様へ

この度はOS間仕切ポールをお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をご覧ください、正しくお取り扱いいただきますようお願いいたします。

※記載の諸条件を守っていただけない場合、取り付け後の落下・破損などの事故が起こる場合があります。

■ 全体図

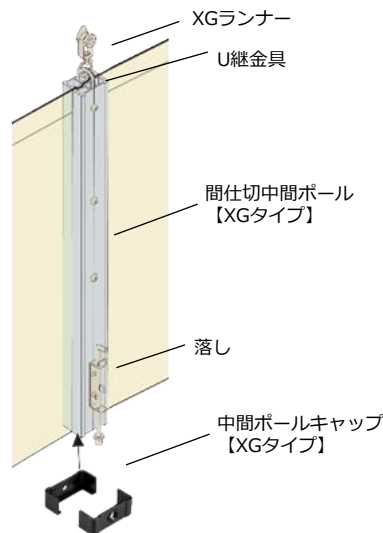

■ 部品名称

● 間仕切中間ポール【XGタイプ】

● XGランナー


● 落し

● 中間ポールキャップ

● U継金具

3 落し取付け

中間ポールの下部に落しを取り付け落しの位置決め後、床面に穴をあけ落し受座をセットする。

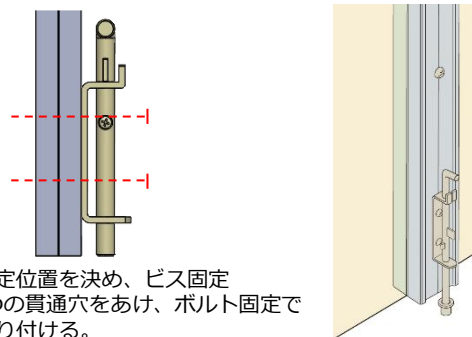

本製品の取り付け、取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店もしくは当社岡田装飾金物株式会社にお問い合わせいただきご理解された上で、お取り扱いください。